

T-KUS \varnothing 110/110
 REDUKCIA \varnothing 90/110
 POSUVAC DN 80
 S PE KONCAMI 2x
 POSUVAC DN 100
 S PE KONCAMI
 ODPOJ DN 150

VEŠVA 100
 STUPEŇ \varnothing 210/230m
 náložová časť 10


PREPOJ \varnothing 90/DN 150
 REDUKCIA \varnothing 90/150
 POSUVAC
 DN 30 S PE KONCAMI
 ODPOJ DN 150

- OSADIŤ 7. DENI PRED ZAHAJENIM PRAC

- OSADIŤ 7. DENI PRED ZAHAJENIM PRAC

- OSADIŤ 7. DENI PRED ZAHAJENIM PRAC

TP6/2013 príloha 2 - PRACOVNÉ MIESTO V OBCI
 ZABEZPEČENIE OBLASTI POUŽÍVANEJ PRÁVOU PRACOVNÉHO MIESTA
 PRÁCA NA CHODNIKU VEDENIE PREMÁVKY V JAZDNOH PRUŽI

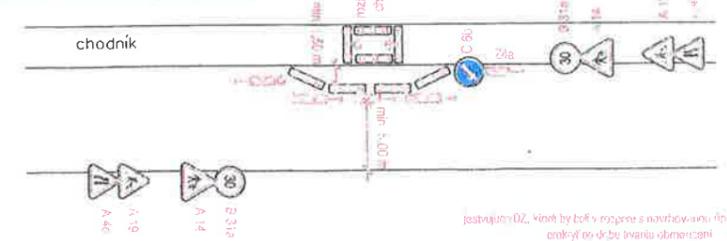

zariadenie DZ, ktoré by bolo v rozpore s navrhovanou úpravou je zakázané
 všetky iné údaje tvoria občiančinu

PREPOJ \varnothing 90/DN 100
 T-KUS \varnothing 90/90
 POSUVAC DN 80 S PE KONCAMI
 REDUKCIA \varnothing 90/110
 PRECHODKA \varnothing 110/DN 100
 ODPOJ DN 100

PREJAZDNÁ ŠÍRKA KOMUNIKÁCIE min 3,00 m